

## Guida all'installazione dell'adattatore cilindro predisposto codolo per Smart Lock Linus® L2 Yale

Grazie per avere scelto il nostro Smart Lock Linus® L2.

Nei successivi capitoli ti illustreremo come installare correttamente il tuo Linus® L2 sul tuo cilindro predisposto pomolo grazie al nostro kit.

Indice:

- 1) Contenuto della scatola
- 2) Azioni preliminari al montaggio del Kit
- 3) Montaggio dell'adattatore su cilindro predisposto pomolo
  - a. Montaggio su cilindro predisposto pomolo premontato sulla porta
  - b. Montaggio su nuovo cilindro predisposto pomolo
- 4) Montaggio dello Smart Lock Linus® L2
- 5) Prosegui nell'app Yale Home

### 1. CONTENUTO DELLA SCATOLA



N.B. la vite di fissaggio è pre-avvitata all'adattatore, svitarla e rimuoverla prima del montaggio. Fai attenzione a non perdere la vite di fissaggio

### 2. AZIONI PRELIMINARI AL MONTAGGIO DELL'ADATTATORE

Prima del montaggio dell'adattatore, appoggia la piastra di fissaggio dello smart lock al profilo della porta e controlla che il codolo sporga di almeno 20mm dall'incavo cilindro della piastra di montaggio. Se così fosse, segui le istruzioni di montaggio dal punto **a. Montaggio su cilindro predisposto pomolo premontato sulla porta.**

**NB:** nel caso in cui il cilindro protruda di almeno 3 mm dal profilo della porta, la piastra di montaggio può essere fissata tramite vite direttamente al corpo del cilindro. Se il cilindro invece non protrudesse dei 3 mm richiesti, sarà necessario utilizzare il nastro 3M presente nella confezione dello smart lock per il fissaggio della piastra di montaggio alla porta.




Se il codolo non protrudesse dei 20 mm richiesti dall'incavo cilindro della piastra di montaggio dello smart lock, è necessaria la sostituzione del cilindro predisposto pomolo. Da qui, seguire poi il punto **b. Montaggio su nuovo cilindro predisposto pomolo.**

### 3.a MONTAGGIO SU CILINDRO PREDISPOSTO POMOLO PREMONTATO SULLA PORTA


Monta la piastra di fissaggio dello smart lock e ruota il codolo del cilindro finché la parte "piatta" non sarà rivolta verso l'alto.



Nel caso in cui il codolo non abbia nessuna parte piatta, il montaggio può essere effettuato anche su codolo con incavo a V.

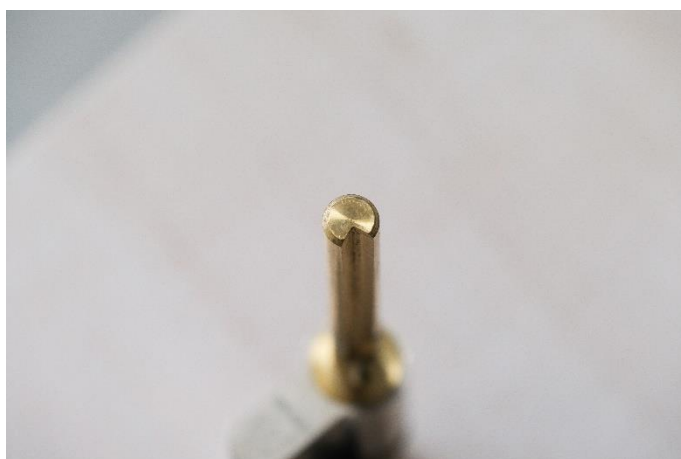

Svita la vite di fissaggio pre-avvitata all'adattatore e inserisci l'adattatore sul codolo del cilindro. Spingi l'adattatore a battuta sulla piastra di fissaggio dello smart lock, e spostalo poi verso di te di circa 2 mm per evitare che questo sfregi sulla piastra di montaggio. Fissa poi l'adattatore avvitando la vite fino a quando l'adattatore non risulta saldamente fissato. Ruota manualmente in senso orario e antiorario l'adattatore per controllare che i catenacci e lo scrocco della serratura funzionino correttamente.

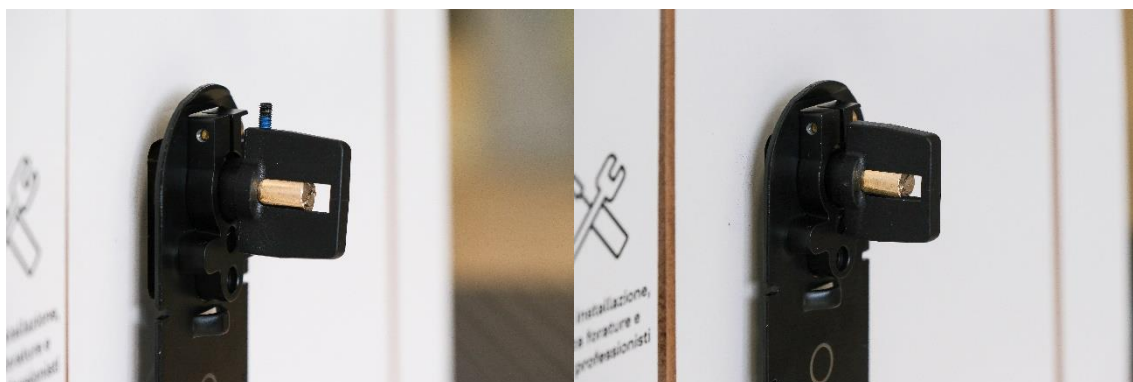

### 3.b MONTGGIO SU NUOVO CILINDRO PREDISPOSTO POMOLO

Installa il nuovo cilindro predisposto pomolo all'interno della serratura della porta e testa che i catenacci e lo scrocco della serratura funzionino correttamente.

Appoggia la piastra di fissaggio dello smart lock al profilo della porta e, con l'utilizzo di un metro e di un pennarello, misura e apponi un segno a 20 mm dall'incavo cilindro della piastra di montaggio.



Taglia con una sega per metallo il codolo in corrispondenza del segno fatto a pennarello. Lima poi i bordi del codolo appena tagliato per rimuovere eventuali bave metalliche.




Monta la piastra di fissaggio dello smart lock e ruota il codolo del cilindro finché la parte "piatta" non sarà rivolta verso l'alto.



Nel caso in cui il codolo non abbia nessuna parte piatta, il montaggio può essere effettuato anche su codolo con incavo a V.



Svita la vite di fissaggio pre-avvitata all'adattatore e inserisci l'adattatore sul codolo del cilindro. Spingi l'adattatore a battuta sulla piastra di fissaggio dello smart lock, e spostalo poi verso di te di circa 2 mm per evitare che questo sfregi sulla piastra di montaggio. Fissa poi l'adattatore avvitando la vite fino a quando l'adattatore non risulta saldamente fissato. Ruota manualmente in senso orario e antiorario l'adattatore per controllare che i catenacci e lo scrocco della serratura funzionino correttamente.

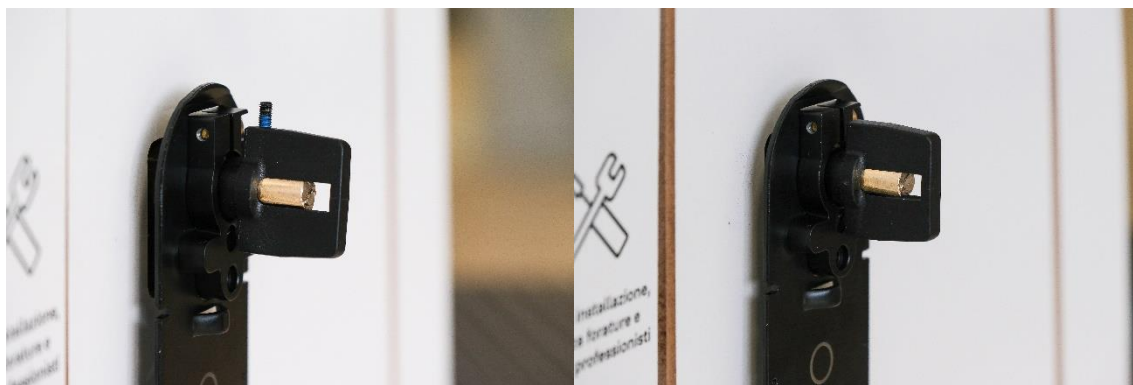

Nel caso in cui il corpo del cilindro non protrudesse dal profilo della porta, fissa la piastra di montaggio dello smart lock con il nastro 3M incluso nella scatola del Linus® L2.

#### 4. MONTAGGIO DELLO SMART LOCK LINUS® L2

Monta lo Smart Lock Linus® L2 sulla piastra di montaggio, prestando attenzione che l'adattatore si inserisca perfettamente all'interno del vano chiave nel corpo dello smart lock. Inserendo il corpo dello smart lock sulla piastra di fissaggio udirai un "click" di agganciamento corpo alla piastra. Blocca poi il corpo dello smart lock alla piastra di montaggio tramite la leva di colore giallo all'interno del vano batteria, inserisci la batteria e riposiziona lo sportello di chiusura del vano batteria.

Ruota manualmente in senso orario e antiorario il pomolo del Linus® per controllare che i catenacci e lo scrocco della serratura funzionino correttamente.



## **5. PROSEGUI NELL'APP YALE HOME**

Prosegui poi nell'app Yale Home per le istruzioni di montaggio del magnete DoorSense™, la connessione al Wi-Fi, la calibrazione dello smart lock e l'installazione dello Yale Dot@.